Model:
RW52DASS
RW52EBSS

Samsung Vinkyl
Bruksanvisning

SV

Föreställ dig möjligheterna

Tack för att du köpt en produkt från SAMSUNG!
För att få en ännu bättre service,
vänligen registrera din produkt på
www.samsung.com/global/register

Fristående skåp

SAMSUNG

Vinkylens funktioner

VINKYLENS HUVUDFUNKTIONER

Din Samsung vinkyl kan spara plats, förbättra lagringen och spara energi.

Digitalt utförande
Digital visning och styrning av vinkylens funktionsstatus och innertemperatur.

Pålitlig funktion
Den är utrustad med den berömda helt inkapslade högeffektiva kompressorn, har utmärkta prestanda och god tillförlitlighet.

Rationell konstruktion
Den inbyggda förångaren är konstruerad på ett mycket platssparande sätt.
Vinkylen är indelad i ett övre och ett nedre utrymme och kan därför lagra rött och vitt vin separat.

Komfortabelt utförande
Hyllorna kan dras ut och skjutas in med hjälp av styrskenor. Glasdörrana är konstruerade så att du kan se vinet på insidan.

Ny slags design
Glaset är överdraget med en folie som är resistent mot UV-strålning vilket förhindrar att vinets kvalitet försämras.
LED:ar med låg värmestrålning används för att begränsa deras inverkan på vinets smak.

SAMSUNG

Skriv ner modell och serienummer för framtida referens. Modellnumret hittar du på vinkylens högra sidovägg.

Modell:_____
Sérial # _____

Säkerhetsanvisningar

SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING
- Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du ansluter kylskåpet till eluttaget, och spara den sedan för framtida behov.

VARNING
- Eftersom följande bruksanvisning behandlar flera modeller kan din vinkyls egenskaper skilja sig en aning från de som beskrivs här.

VARNINGSSKYLTAR

VARNING	Anger livsfara eller risk för allvarliga skador
OBS!	Det finns risk för personskada eller materialskada

Andra skyltar

	Innebär något du INTE får utföra
	Innebär något du INTE får plocka isär
	Innebär något du INTE får röra
	Innebär något du måste följa
	Anger att du måste koppla ur elsladden ur uttaget
	Betyder att en jordning behövs för att förhindra elstötar
	Vi rekommenderar att detta arbete utförs av en fackman

Följ uttryckligen eftersom dessa varningsskyltar är till för att skydda dig och andra personer från att skadas.
Förvara detta avsnitt ordentligt för framtida referens efter att du har läst det.

- Apparaten skall installeras ordentligt på ett ställe i enlighet med rekommendationerna i handboken innan den används.
- Använd denna vinkyl endast för det ändamål den är tänkt för och som anges i bruksanvisningen.
- Det rekommenderas uttryckligen att reparationer skall utföras av en kvalificerad person.
- R600a eller R134a kan användas som köldmedel. Kontrollera på kompressoretiketten på apparatens baksida eller i kopplingsschemat på skåpets bakvägg vilket köldmedel som används i vinkylen.

- Kylmedlet R600a är en naturgas som kan användas i olika slags omgivningar. Men eftersom den är brandfarlig, måste man se till att kylsystemets komponenter inte skadas under transporten och installationen av apparaten.
- Kylmedel som läcker ut från rören kan antändas eller skada ögonen. Om läckage upptäcks måste öppen eld och potentiella eldkällor förbjudas och rummet som apparaten befinner sig i måste vädras i flera minuter.

Säkerhetsinformation

VARNING

- För att undvika att en brännbar gas som består av luft och kylmedel som har läckt ut från kylkretsen uppstår, skall rummets storlek där apparaten är placerad vara beroende av mängden kylmedel som har fyllts i.
- Starta aldrig en apparat som verkar vara skadad. Rådgör med din återförsäljare om du är tveksam.
- Rummet bör ha 1m³ per 8 gram R600a kylgas som används i apparaten.
- Mängden kylmedel som har tillsatts visas i kopplingsschemat på baksidan av din vinkyl.
- Kassera denna produkts förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Dra ut kontakten ur uttaget innan du byter vinkylens lampa.
  - Det finns annars risk för elstöt.

MYCKET VIKTIGA VARNINGSSKYLTAR

VARNING

Koppla inte flera elektriska apparater till ett grenuttag på samma gång.
- Annars finns det risk för brand.

- Se till att elkontakten inte är mycket nära vinkylens bakvägg eftersom det finns risk att den kläms eller skadas om den är det.
  - Den skadade elkontakten kan orsaka brand p.g.a.överhettning.
- Undvik att vatten stänker eller rinner på vinkylen.
  - Det finns risk för elstöt eller brand.
- Ställ inga tunga föremål eller elektriska uppvärmingsanordnignar som mikrovågsugnar på elsladden.
  - Det finns risk för kortslutning eller brand.
- Se till att inte ha våta händer när du drar ut stickkontakten ur uttaget.
  - Det finns annars risk för elstöt.
- Placera inga vattenbehållare ovanpå vinkylen.
  - Om vatten spills ut kan detta leda till brand eller elstötar.
- Installera inte vinkylen på ett fuktigt ställe eller där vatten kan stänka på den.
  - Det finns risk för brand eller elstöt om någon komponent i apparaten har isoleringsproblem.
- Förvara inga flyktiga eller brandfarliga ämnen i vinkylen och använd dem inte heller i närheten av den.
  - Bensol, thinner, etanol, eter, LP-gas eller dylika ämnen kan orsaka en explosion.

- Ta inte isär eller reparera vinkylen själv.
  - Det finns risk att misslyckas samt för person- eller sakskador
- Dra ur elkontakten innan lampan på insidan av vinkylen byts ut.
  - Det finns annars risk för elstöt.
- Om du skall kasta bort vinkylen skall du demontera dess dörr och packningar först.
  - På det sättet kan man förhindra att barn låser in sig i vinkylen.
- Vinkylen måste jordas.
  - För att förhindra extra strömförbrukning och elstöt om elektriskt läckage förekommer i vinkylen.
- Använd aldrig ett gasrör, telefonkabel eller annan potentiell åskledare som jordningspunkt.
  - Felaktigt montage av jordningskontakten kan orsaka elstöt.

Säkerhetsinformation

OBS-SKYLTAR

OBS!

- En lös elkontakt skall inte stickas in i eluttaget.
  - Det finns risk för elstöt eller brand.
- Dra aldrig i sladden för att koppla löst den.
  - Den skadade elsladden kan orsaka brand eller elektriska stötar.
  Om elsladden är skadad måste bytas ut av tillverkarens representant eller någon annan kvalificerad person.
- Ställ aldrig några föremål på vinkylen.
  - Föremålen kan falla ned och orsaka person- eller sakskador när vinkylens dörr öppnas eller stängs.
- Förvara aldrig medicin, vetenskapligt material eller temperaturkänsliga produkter i vinkylen.
  - kontrollera på produkternas etiketter om de tål att kylas ner.
- Vinkylen skall kylas ned helt och hållet från den initiala elanslutningen innan vinflaskorna ställs in och de får inte ställas runt temperaturgivaren.
  - för att förhindra att de påverkar visningen av rätt temperatur.
- Ställ inte vinkylen upp och ner eller horisontalt. Lutningsvinkeln mellan chassit och golvet skall överstiga 45° när lutning krävs.
  - För att förhindra att kompressorolja kommer in i systemröret och påverkar kyleffekten.
- Låt inte barn leka med vinkylen eller klättra upp på den.
  - För att förhindra att barnen eller vinkylen skadas.
- När strömmen har frånkopplats måste man vänta 5 minuter innan man kopplar på den igen.
  - För att förhindra att kompressorn skadas.
- Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, inte heller av personer som saknar erfarenhet och kunskap om apparaten, om de inte har fått utbildning om apparaten eller övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Låt inte barn röra eller leka med kontrollpanelen på framsidan av apparaten.
- Förvara inte mediciner, vetenskapligt material eller andra temperaturkänsliga produkter i kylskåpet.
  - Produkter som kräver en strikt temperaturkontroll skall inte förvaras i kylskåp.

OBS!

Vinkylens nedkylning är beroende av köldmedlet som har fyllts i vid en speciell tillverkningsprocess. Därför måste man se till att röret på vinkylens baksida är intakt.

- Dra genast ut elkontakten om du lägger märke till ovanliga ljud, lukter eller rök och ta sedan kontakt med närmaste Samsung Servicecenter.
- Rengör inte elkontaktens stift med en våt trasa.
  - Brandfara föreligger.
- Stick inte in händerna under vinkylens botten.
  - Du kan skada dig på de vassa kanterna.
- Om vinkylen inte ska användas under en längre tid, koppla ur stickkontakten.
  - Om fel uppstår på isoleringen kan detta orsaka brand.

VARNING

- Håll vinkylens fläkt och luftkanal rena och fria.
- Använd inga mekaniska verktyg eller andra metoder, utöver de som rekommenderas av tillverkaren för att försöka snabba på avfrostningsprocessen.
- Skada inte kylsystemet och kylkretsen.
- Använd inga andra elektroniska produkter än de som rekommenderas av tillverkaren i vinkylen.

INNEHÅLL

MONTERA DIN VINKYL 07

07 Installera din vinkyl

BRUKSANVISNING FÖR VINKYLEN 09

09 Förberedelser före användning
09 Manöverpanel
10 Primär strömförsörjning och temperaturinställning
13 Schematisk bild av vinkylen
14 Underhåll och rengöring
15 Ta ut hyllorna
16 Ändra dörrarnas öppningsriktning

FELSÖKNING 17

Installera din vinkyl

INSTALLERA DIN VINKYL

KONTROLLERA HUR STOR DIN DÖRR ÄR

Kontrollera hur stor din dörr är, för att vara säker på att vinkylen passar genom din dörr.

⁎ DENNA APPARATS STORLEK

	Mått (mm)	Modell
<dv<dg<Bredd	595	RW52DASS, RW52EBSS
Djup	665	RW52DASS, RW52EBSS,
Höjd	840	RW52DASS, RW52EBSS,

Avlägsna allt förpackningsmaterial också tejpen på insidan etc.
Avlägsna skumplattan under vinkylen när den används:

1. Golvet som vinkylen placeras på skall vara plant och fast; annars kanske inte kylningssystemet fungerar på rätt sätt. Om det lutar en aning, kan du ställa vinkylen rak genom att vrida på inställningsfötterna i dess botten (höjning moturs).

- Ljudet kommer att höjas om den ställs på ett mjukt underlag;
- Placera en platta massivt trä under den när den placeras på en matta för det fall att värmen under vinkylen missfärgar mattan eller att mattan förhindrar värmestrålningen.

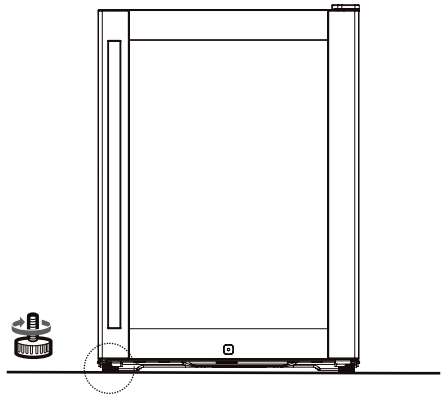

INSTALLERA DIN VINKYL

2. Tillräckligt med plats skall reservers för vinkylen.
   Det minsta avståndet mellan vinkylens baksida eller sidovägg till en vägg är 55 mm. Det fria utrymmet över vinkylen skall inte understiga 100 mm.

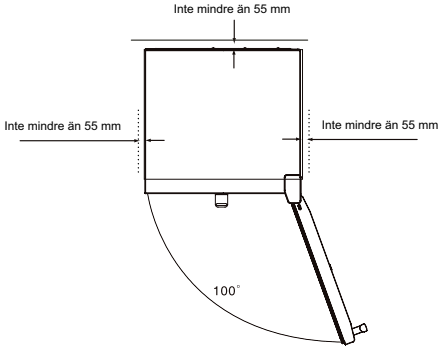

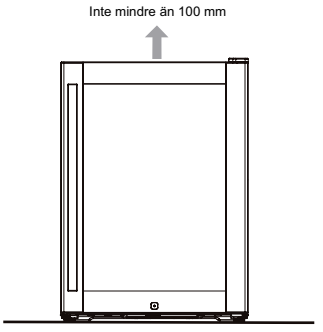

3. Rengöra vinkylen
   Rengör vinkylen med en fuktig trasa (du kan tillsätta lite neutralt rengöringsmedel i det varma vattnet).

4. Koppla till elkontakten när den har varit avstängd i ca. en timme.
   Tag det som visas på vinkylen noggrant i beaktande när du genomför dessa åtgärder:

Kylen startar, temperaturen på insidan sjunker och vinerna kan börja lagras om 2-3 timmar.

Installationsanvisningar

1. Placera inte vinkylaren på ett ställe där omgivningstemperaturen är under 10°C eller över 32°C.
2. Vinkylen kanske inte startar (i en källare) om omgivningstemperaturen är lägre (under 10°C) än dess inställda temperatur (över 10°C).
3. När omgivningstemperaturen är över 32°C, rekommenderar vi att temperaturen ställs in på 10°C-18°C.
4. Dra ut elkontakten ur uttaget om omgivningstemperaturen är under 5 °C, annars kanske vinet fryser.

Bruksanvisning för Samsung vinkyl

FÖRBEREDELSER

Din vinkyl skall vara fullt funktionsfärdig när följande steg har genomförts. Kontrollera strömtillförseln och prova felsökningen på sista sidan av denna handbok om det inte är fallet. Kontakta närmaste Samsung servicecenter om du är osäker och har frågor.

1. Lämpligt utrymme skall lämnas mellan vinkylen och väggen. Se efter i denna handboks installationsanvisningar.
2. Kontrollera om displayen visar temperaturen när vinkylen är kopplad till strömkällan.
3. Ställ temperaturreglaget på minimum och vänta 1 timme. Då skall vinkylen vara en aning nedkyld och motorn går stadigt.
4. Det tar ett tag för vinkylen att nå lämplig temperatur efter det att den har startats. Du kan lagra viner inuti när temperaturen i vinkylen är tillräckligt låg.

PRESENTATION AV KONTROLLPANELEN (RW52DASS)

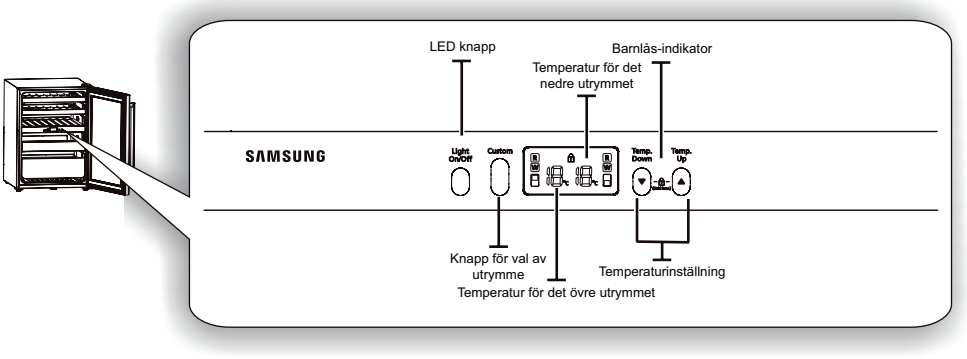

1. Funktion för val av utrymme

- Välj det övre eller nedre utrymmet genom att trycka på “Custom” knappen. När du trycker på “Custom” knappen för första gången kommer displayen för det övre utrymmet på panelen att blinka och visa temperaturinställningen för det övre utrymmet. När du trycker på “Custom” knappen en gång till kommer temperaturvisningen för det övre och det nedre utrymmet att blinka och visa temperaturinställningen också för det nedre utrymmet.

2. Temperaturinställning för det övre utrymmet

- Temperaturinställningsområdet för det övre utrymmet är 8°C ~ 18°C och den kan ställas in med temperaturinställningsknappen. Tryck på “Custom” för att komma i temperaturinställningsläget för det övre utrymmet och displayen kommer att visa den inställda temperaturen. Tryck på “Temp.up” knappen inom 5 sekunder för att ändra det övre utrymmets temperaturinställning. Den inställda temperaturen höjs 1 °C för varje tryckning och det kommer att vara verkningslöst att trycka på “Temp.Up.” knappen igen när 18°C har nåtts. Inställningssekvensen är följande: 8°C → 9°C →10°C → 11°C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C → 16°C → 17°C → 18°C
- När den inställda temperaturen är över (eller lika med) 13°C, är R-indikatorn för det övre utrymmet tänd och W-indikatorn släckt.
  Om man inte trycker på “Temp.up” knappen inom 5 sekunder förblir inställningen densamma som innan temperaturinställningen aktiverades.

- Tryck i temperaturinställningsläget på “Temp.down” knappen inom 5 sekunder för att ändra det övre utrymmets temperaturinställning. Temperaturen sänks 1 °C för varje tryckning och det kommer att vara verkningslöst att trycka på “Temp.Down.” knappen igen när 8°C har nåtts. Inställningssekvensen är följande:
  18°C → 17°C →16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10°C → 9°C → 8°C
  När det övre utrymmets inställda temperatur är lägre (och lika med) än det nedre utrymmets aktuella inställning, kommer temperaturinställningen för det nedre utrymmet att sjunka synkront med inställningen för det övre.
- När den inställda temperaturen för det övre utrymmet är under 13°C, är W-indikator för det övre utrymmet tänd och R-indikatorn släckt.
  Om man inte trycker på “Temp.down” knappen inom 5 sekunder förblir inställningen densamma som innan temperaturinställningen aktiverades.

3. Temperaturinställning för det nedre utrymmet

- Temperaturinställningsområdet för det nedre utrymmet är 3°C ~ 18°C och den kan ställas in med temperaturinställningsknappen. Tryck på “Custom” två gånger för att komma i temperaturinställni ngsläget för det nedre utrymmet och displayen kommer att visa den inställda temperaturen. Tryck på “Temp.up” knappen inom 5 sekunder för att ändra det nedre utrymmets temperaturinställning. Den inställda temperaturen höjs 1 °C för varje tryckning och det kommer att vara verkningslöst att trycka på “Temp.Up.” knappen igen när 18°C har nåtts. Inställningssekvensen är följande:
  3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → 9°C → 10°C → 11°C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C → 16°C → 17°C → 18°C
  När den inställda temperaturen i den nedre avdelningen är över (och lika med) den övre avdelningens aktuella inställning, kommer den inställda temperaturen i den övre avdelningen att höjas synkront med den i den nedre avdelningen.
- När den inställda temperaturen för det nedre utrymmet är över 13°C, är R-indikatorn för det nedre utrymmet tänd och W-indikatorn släckt.
  Om man inte trycker på “Temp.up” knappen inom 5 sekunder förblir inställningen densamma som innan temperaturinställningen aktiverades.
- Tryck i temperaturinställningsläget för det nedre utrymmet på “Temp.down” knappen inom 5 sekunder för att ändra det nedre utrymmets temperaturinställning. Temperaturen sänks 1 °C för varje tryckning och det kommer att vara verkningslöst att trycka på “Temp.Down.” knappen igen när 3°C har nåtts. Inställningssekvensen är följande:
  18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10 → 9°C → 8°C → 7°C → 6°C → 5 → 4°C → 3°C
- Om man inte trycker på “Temp.down” knappen inom 5 sekunder förblir inställningen densamma som innan temperaturinställningen aktiverades.
- När den inställda temperaturen för det nedre utrymmet är under 13°C, är R-indikatorn för det nedre utrymmet släckt och W-indikatorn tänd.

4. Barnlås

- Tryck när knapplåset inte är aktiverat samtidigt på “Temp.down” knappen och “Temp. up” knappen i ungefär 3 sekunder, varvid “Lock” indikatorn på panelen tänds och knapplåsfunktionen är aktiverad. Avbryt denna funktion genom att trycka in knapparna samtidigt i 3 sekunder igen. • När knapplås funktionen är på, fungerar inte knapparna för temperaturinställning men ljusknappen fungerar på vanligt sätt.

5. Felmeddelande funktion

- Ta bort kontakten från uttaget och sluta använda vinkylaren när följande fenomen uppträder.
  Rumstemperaturen blinkar som "H",det indikerar att omgivningstemperaturen är för låg,
- Kontakta genast professionell servicepersonal när vinkylen visar följande fenomen.
  Rumstemperaturen blinkar som "E1"、"E2"、"E3"、"E4"、"^{1}R"、"$_{1}$R"、"^{1}d"、"$_{1}$d".

6. LED styrfunktion

- När innerbelysningen är släckt, kommer LED-belysningen på insidan att tändas genast när man trycker på “Lighting On/Off” knappen.
- Om LED-belysningen på insidan är tänd längre än 1 timme, släcks den automatiskt.
- När innerbelysningen är tänd, kommer den att släckas genast när man trycker på “Lighting On/Off” knappen.

7. Minnesfunktion vid strömavbrott

Om vinkylens strömförsörjning plötsligt avbryts medan den är i användning, kommer vinkylen, när strömmen kopplas på igen, att fungera normalt på den temperatur den var inställd på före strömavbrottet.

INITIAL STRÖMFÖRSÖRJNING OCH TEMPERATURINSTÄLLNING



När vinkylen kopplas på för första gången, kommer alla displayer att blinka i 2 sekunder. Om 2 sekunder börjar den fungera i R/W läge. (15°C/10°C)

- Ställ in innertemperaturen. Den kan ställas in av användaren beroende på de faktiska förhållandena.

PRESENTATION AV MANÖVERPANELEN (RW52EBSS)

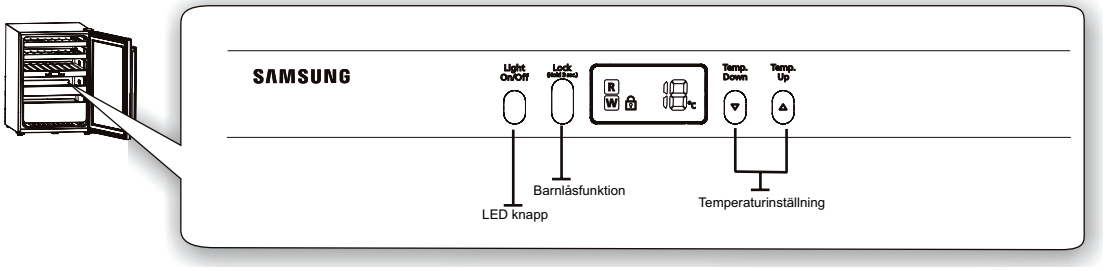

1. Temperaturinställning

- Temperaturinställningsområdet för rödvinsutrymmet är 3°C ~ 18°C. Tryck på “Temp.up” knappen för att ändra temperaturinställningen i rödvinsutrymmet. Den inställda temperaturen kommer att öka 1°C för varje tryckning. Det kommer att vara overksamt att trycka på “Temp.up” knappen när temperaturen når 18°C. Inställningssekvensen är följande:
  3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → 9°C → 10°C → 11°C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C → 16°C → 17°C → 18°C
- Tryck på “Temp.dovn” knappen inom 5 sekunder för att ändra utrymmets temperaturinställning. Den inställda temperaturen kommer att minska 1°C för varje tryckning. Det kommer att vara overksamt att trycka på “Temp.down” knappen när temperaturen når 3°C. Inställningssekvensen är följande:
  18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10 → 9°C → 8°C → 7°C → 6°C → 5 → 4°C → 3°C
- Den visade inställningstemperaturen kommer att börja blinka i 1 sekunds takt (0.5s på/0.5s av) när “Temp.Down” knappen eller “Temp.Up.” knappen trycks in för första gången. Den kommer att sluta blinka och sedan visa aktuell temperatur om “Temp.Down” eller “Temp.Up” knappen inte trycks in igen inom 5 sekunder.
- När temperaturen är under (eller lika med) 12°C, är W-indikatorn för vitt vin tänd och R-indikatorn för rödvin släckt.
- När temperaturen är över (eller lika med) 13°C, är R-indikatorn för rödvin tänd och W-indikatorn för vitt vin släckt.

2. Barnlåsfunktion

- Tryck när knapparna är i olåst läge på “Lock”-knappen i 3 sekunder varvid “Lock”-indikatorn visar att knapplåsfunktionen är vald.
- Tryck när knapparna är i låst läge på “Lock”-knappen i 3 sekunder varvid “Lock”-indikatorn slocknar som tecken på att knapplåsfunktionen är avstängd.
- När knapplåsfunktionen är på, fungerar inte knapparna för temperaturinställning men ljusknappen fungerar på vanligt sätt.

3. Felmeddelande funktion

- Ta bort kontakten från uttaget och sluta använda vinkylaren när följande fenomen uppträder. Rumstemperaturen blinkar som "H",det indikerar att omgivningstemperaturen är för låg,
- Kontakta genast professionell servicepersonal när vinkylen visar följande fenomen. Rumstemperaturen blinkar som "1E"、"E""^{1}R"、"$_{1}$R".

4. LED styrfunktion

- När innerbelysningen är släckt, kommer LED-belysningen på insidan att tändas genast när man trycker på “Lighting On/Off” knappen.
- Om LED-belysningen på insidan är tänd längre än 1 timme, släcks den automatiskt.
- När innerbelysningen är tänd, kommer den att släckas genast när man trycker på “Lighting On/Off” knappen.

5. Minnesfunktion vid strömavbrott

Om vinkylens strömförsörjning plötsligt avbryts medan den är i användning, kommer vinkylen, när strömmen kopplas på igen, att fungera normalt på den temperatur den var inställd på före strömavbrottet.

INITIAL STRÖMFÖRSÖRJNING OCH TEMPERATURINSTÄLLNING



När vinkylen kopplas på för första gången, kommer alla displayer att blinka i 2 sekunder. Om 2 sekunder börjar den fungera normalt. R-indikatorn för rödvin är tänd och den inställda temperaturen för rödvin visas vara 15°C.

- Ställ in innertemperaturen. Den kan ställas in av användaren beroende på de faktiska förhållandena.

SCHEMATISKT BILD AV VINKYLEN (MODELL RW52EBSS SOM EXEMPEL)

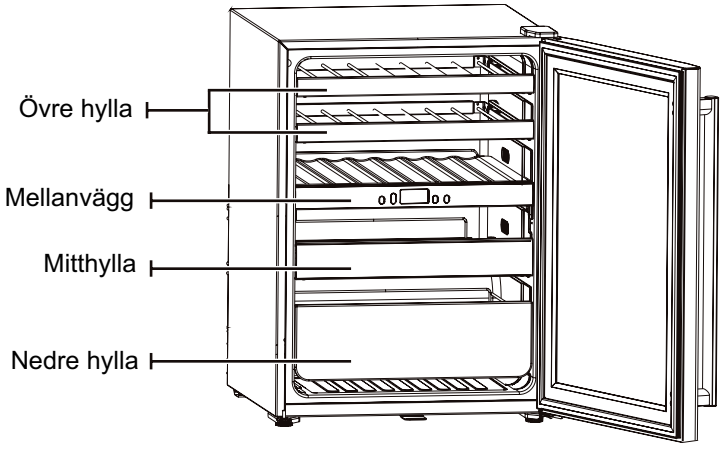

det finns två möjligheter för dörren

1: Låsbar

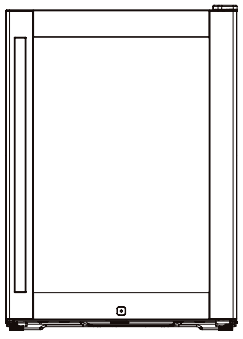

2: Vändbar

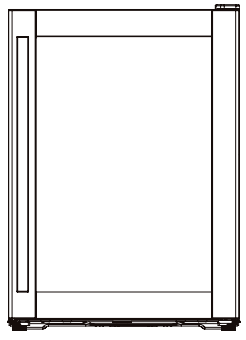

Tillbehör

	Beskrivning	RW52DASS/RW52EBSS	
		Låsbar	Vändbar
Skåptillbehör	Mellanvägg	1	1
	Övre hylla	2	2
	Mitthylla	1	1
	Nedre hylla	1	1
Trycksaker	Bruksanvisning	1	1
Tillbehör	Dörrnyckel	1	—
	Vänstergångjärn	—	1 (sats)

1. Tillbehören befinner sig i påsen med bruksanvisningen.
2. Satsen med vänstergångjärn innehåller: övre vänstergångjärn(1), nedre vänstergångjärn(1), skal för övre vänstergångjärn (1), höger täckplatta för skruvhål (1)

UNDERHÅLL & RENGÖRING

Hyllor

Ta ut alla hyllor och torka av dem med en mjuk trasa som har doppats i varmt vatten eller ett neutralt rengöringsmedel. Rengör dem med rent vatten och torka av med en torr trasa, efter det att rengöringsmedlet har använts.

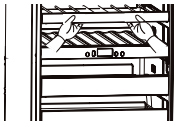

Dörrpackningar

Rengör dörrpackningarna noggrant. Smuts som samlats i springorna kan tas bort med hjälp av en pinne invirad i vadd eller liknande. När dörrpackningen sätts tillbaka i spåret efter rengörningen skall de fyra hörnen fästas först och sedan resten sektion för sektion.

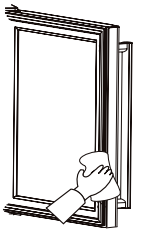

Mellanvägg

Du kan rengöra mellanväggen med en fuktig trasa och sedan torka av den med en torr trasa. Men du kan inte använda vatten för att spola bort fläckar på mellanväggen eftersom den innehåller elektroniska komponenter.

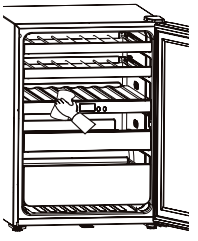

Eftersom mellanväggen innehåller elektroniska komponenter som kondensatorer och displaypanelen, rekommenderas det för att undvika risksituationer att användaren inte demonterar den själv.

INFORMATION OM ATT RENGÖRA VINKYLEN INUTI OCH UTANPÅ.

- Dra ut elkontakten ur uttaget innan rengörningen påbörjas. Tidsintervallen mellan tillkoppling och frånkoppling skall vara längre än 5 minuter.
- Se till att inget vatten hamnar i belysningsarmaturen medan rengörningen pågår.
- Rengör med en mjuk trasa doppad i varmt vatten eller ett neutral rengöringsmedel och torka sedan av med en torr trasa.
- Rengör vattenkanalen och vattnets utlopp på skåpets botten så att avfrostningsvattnet kan rinna ut utan problem.
- Rengör inte med rengöringsmedel som innehåller slipande substanser (t.ex..: tandkräm), syra, kemiska lösningsmedel (alkohol) eller polermedel.
- Rengör vinkylen regelbundet för att hålla den funktionsduglig.

Kontrollera följande punkter efter underhåll:
om strömsladden är sprucken eller skadad
om elkontakten sitter ordentligt i uttaget
om elkontakten är ovanligt het etc.

DEMONTERA LÅDOR (RW52DASS, RW52EBSS)

Du kan dra ut lådan till stoppet och sedan ta ut den genom att luta den.

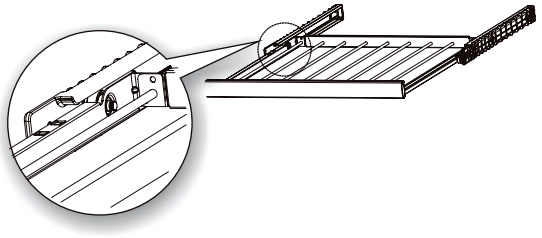

Dra inte ut den med våld så att vinkylen skadas.

HUR MAN BYTER MELLAN HÖGER- OCH VÄNSTERDÖRR (RW52DASS/RW52EBSS)

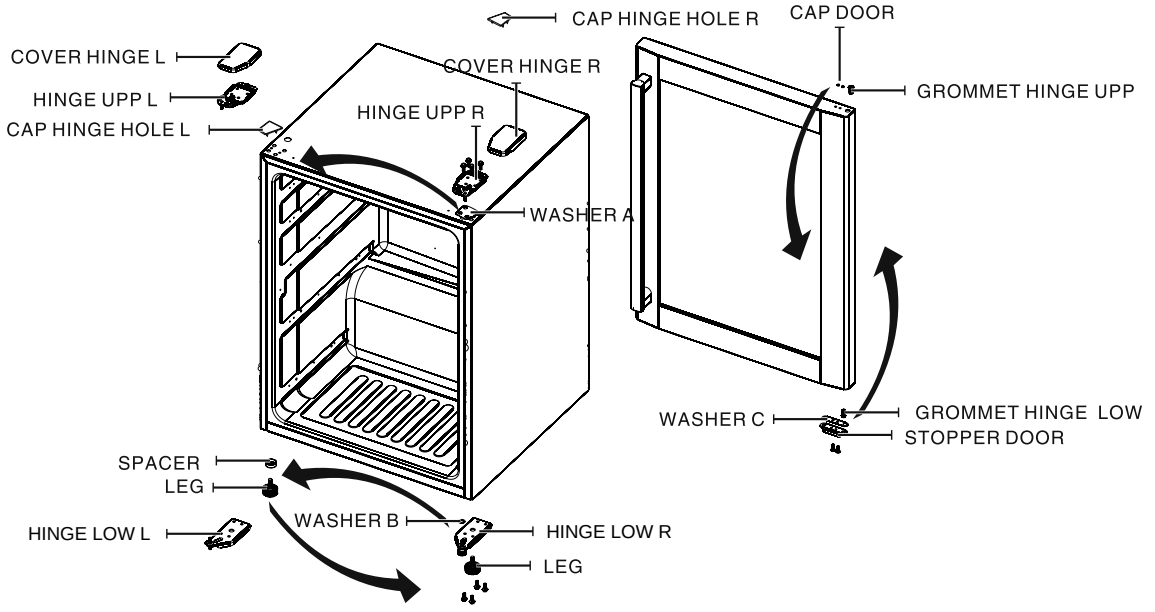

1. Frånkoppla vinkylen
2. Stick in en flat skruvmejsel eller annat lämpligt verktyg nere i springan mellan HINGE UPP R och COVER HINGE R och vrid skruvmejseln kraftigt utåt för att demontera COVER HINGE R.
3. Avlägsna de fyra skruvarna från HINGE UPP R och ta bort det tillsammans med WASHER A som finns under det.
4. Ta bort dörren och lägg ner den på ett jämt och skyddat underlag.
5. Ta bort CAP HINGE HOLE L på vänstra sidan av skåpet.
6. Avlägsna skruvarna som fäster STOPPER DOOR för att ta bort den och WASHER C. Använd sedan ett verktyg för att ta bort GROMMET HINGE LOW.
7. Använd ett verktyg för att ta bort det GROMMET HINGE UPP uppe på dörren. Installera det i hålet nere på dörren.
8. Installera GROMMET HINGE LOW, STOPPER DOOR och WASHER C i hålet uppe på dörren genom att skruva fast skruvarna i omvänd ordning.
9. Luta vinkylen försiktigt i en vinkel som inte överstiger 45 grader.
10. Demontera LEG på högra sidan och skruvarna som fäster HINGE LOW R. Ta bort HINGE LOW R och WASHER B på det. Spara HINGE LOW R för framtida bruk.
11. Ta bort LEG och SPACER på den motsatt sida och installera dem på högra sidan. VIKTIGT: Vänster LEG har en SPACER som måste flyttas till höger sida när dörrens öppningsriktning ändras.
12. Sätt med skruvarna fast det HINGE LOW L som följer med instruktionsboken på vänstra sidan och installera LEG. Sätt WASHER B på gångjärnstappen.
13. Ställ upp vinkylen igen.
14. Sätt dörren på vinkylen efter att den har roterats 180°. Dörrens tapphål skall vara i linje med gångjärnstappen och dörren skall ligga tätt emot det nedre gångjärnet.
15. Sätt i HINGE UPP L som följer med instruktionsboken i gångjärnshålet på dörrens vänstra sida och sätt fast HINGE UPP L vid vinkylen med skruvarna. Se till att sätta WASHER A under HINGE UPP L. Se till att dörren är i linje med vinkylens skåp innan skruvarna spänns fast.
16. Öppna och stäng dörren och kontrollera att dörren är rätt inriktad i förhållande till skåpet. Lossa om nödvändigt skruvarna som fäster HINGE UPP L vid skåpet, rikta in dörren och skruva sedan fast skruvarna igen.
17. Sätt fast COVER HINGE L och CAP HINGE HOLE L som följer med instruktionsboken och koppla sedan på strömmen. Ställ in vinkylens temperaturer igen.

Felsökning

Ingen kylning, inte kall, för kall	Vinkylaren fungerar inte	- Elkontakten sitter inte i ordentligt. - Strömmen är inte påkopplad. - Vinkylen har kopplat på snabbare än 5 minuter efter det att den har frånkopplats.
	Vinkylen har gått mycket länge	- Omgivningstemperaturen är hög på sommaren. - Dörren öppnas och stängs ofta - Vinkylens ventilation på utsidan är inte så bra.
Vinkylen låter konstigt	Vinkylen står inte rakt	- Om vinkylen inte står rakt väsnas det mera. Ställ in vinkylen så att den står rakt genom att vrida på inställningsfoten under skåpet.
	Ljud av vatten- eller luftflöde	- Temperaturen i kylskåpet kan falla snabbt endast tack vare cirkulationen av kylvätska i rören. Det finns två typer av kylmedel: flytande och gasformigt och de kan orsaka det obetydliga cirkulationsljudet.
	Svagt „brummande“ ljud	- Kompressorn går. Ljudet är litet högre när den startar. Den högeffektiva vinkylens ljud är litet högre eftersom kompressorn är kraftfullare.
	„Klapprande“, „boh“ ljud	- De elektriska komponenterna som kontrollpanelen, startreläet, överhettningskyddet och solenoidventilen ger ifrån sig de klapprande ljuden och „boh“ ljuden eftersom de ständigt till och frånkopplas.
Kondens/ vattenläckage, frost/is	Kondens har bildats på dörren, dörrkarmen och skåp.	- Det sker när den omgivande fuktigheten är hög. - Torka bort med en mjuk trasa.
	Avfrostningsvatten rinner över i kylen	- Vattenutloppet är blockerat
	Det är frost på skåpets bakvägg	- Det är normalt när vinkylen är igång. - Det försvinner automatiskt när den stängs av - Vinflaskorna skall inte förvaras så att de har direkt kontakt med vinkylens bakvägg.
Båda sidorna är varma och det luktar konstigt	Vinkylens framsida eller sidoväggar är varma	- Komponenter som avger värme (kondensatorer) är installerade på vinkylens båda sidor. Det är normalt att den blir varm.

Vinkylaren sänker temperaturen inuti med hjälp av en kompressor och cirkulation av kylmedel etc. Det kan orsaka svaga ljud som är helt normala.
Svaga ljud kan höras och det är normalt. Låt dig inte störas av dem.

MINNESLISTA

Svenska

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) (gäller i den europeiska unionen och andra europeiska länder med separat uppsamlingssystem)

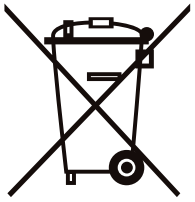

Den här märkningen angiven på produkten eller i dess litteratur, anger att den inte ska kasseras med annat hushållsavfall vid slutet av dess brukstid. Till förebyggande av
skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.
Privata användare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. De här produkten ska inte blandas med affärsavfall för bortskaffning.

Frågor eller kommentarer?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG(7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)/022 - 607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282/1800 110011/1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	075 - SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
THAILAND	1800-29-3232/02-689-3232	www.samsung.com/th
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)/8000-4726	www.samsung.com/ae

kod nr. DA68-01790H REV(0.0)